EA988DK-1（ワイヤーロープグリップ）取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

○ 警告:
適切なメンテナンスとグリップの点検は使用前に必ず行ってください。

・グリップのジョー部分に堆積物がない事を確認してください。スリップの原因になる物は、ワイヤーブラシで取除いてください。
・グリップ全体の機構を点検してください。
・グリップの適用サイズが適切なものか確認してください。
・清掃して注油してください。ジョー部分の表面には注油しないでください。
・全ての部分で歪みやねじれがないか点検してください。
・グリップを修理したり加工したりしないでください。グリップが捩じれていたり、曲がっていたら使用しないでください。

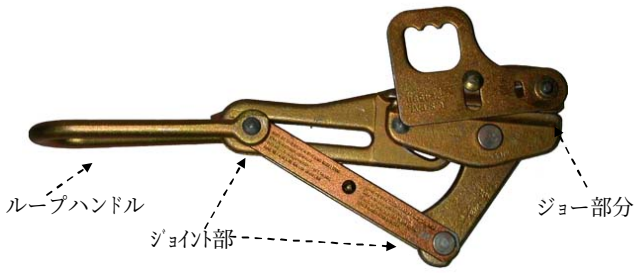

（開口・ロック状態）

警告:
・グリップは一時的な設置道具です。永久的につなぎとめる物ではありません。
・電気の流れているラインの近くで作業する時は、アースしたり、絶縁したり、引き作業前にグリップを電気の流れているラインから離してください。
・ケーブルの抜け落ちを防止するため、使用前にはジョー部分をきれいにし、グリップを点検してください。
・常に適切なグリップの適応範囲を守ってください。
・能力以上の作業には使用しないでください。

選択の基準は次の通りです。
1. ワイヤーケーブルのタイプ
2. ワイヤーケーブルの外径
3. 安全使用荷重

メンテナンス
1. グリップのジョー部表面についた堆積物は、紙やすりかワイヤーブラシできれいに擦り落してください。
（注意:アルミニウム撚り線の導体はグリスがコートされているのでグリップのジョー部分に付着します。導体とジョー部分は使用前にグリスを拭き取ってください。メッキされたり、他のコートを施されたケーブルにグリップを使用する前後にはジョー部分を必ずきれいにしてください。）
2. 可動部は適切なクリーナー/デグリーザーを使用して掃除します。乾いたら適切なグリスをジョイント部に付け、ジョー部分はきれいにして乾燥させます。
3. 歪みやねじれがないか点検してください。グリップは滑らかな操作状態である事を確認してください。スプリング仕様の“シカゴ”グリップはループハンドルを下方へ押すとジョー部分が開いてロックされます。ループハンドルを上げるとジョー部分が閉じます。
4. 修理したり加工しないでください。

☆ 使用荷重を超えないでください。
☆ 当製品に適用できないワイヤーロープには使用しないでください。

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06) 6532-6226　FAX (06) 6541-0929